




三轴手持稳定器

适用于 GoPro HERO5 / HERO4 / HERO3+ / HERO3 / 小蚁4K / AEE等

桂林飞宇科技股份有限公司

产品概览

*本产品不包含图示的运动相机

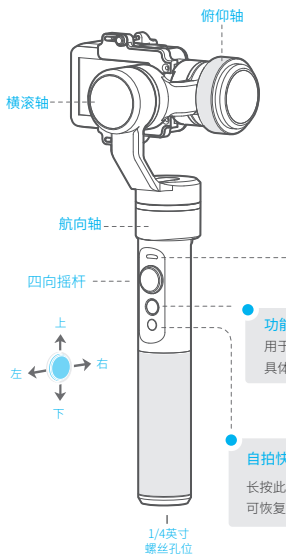

状态指示灯 模式 / 状态

蓝灯单次闪烁	航向跟随模式
蓝灯两次闪烁	航向和俯仰跟随模式
蓝灯三次闪烁	休眠
蓝灯常亮	锁定模式 / 初始化
蓝灯快闪	初始化失败 / 出现故障
红灯三次闪烁	电量过低
红灯快闪	进入休眠 / 进入关机

功能键

用于切换工作模式、开/关机等。
具体操作方式可参考“模式 / 功能”章节。

自拍快捷键

长按此键可使镜头水平转动180°，松手即可恢复。

防水



App 控制



支持配件扩展




*禁止把本产品放入水中浸泡

固件升级

(1) 方式一：通过micro USB连接电脑，进行固件升级。

访问官方网站 www.feiyu-tech.com 下载升级相关程序，包括USB驱动程序、固件升级软件及产品固件，并安装相关软件、解压固件文件备用。

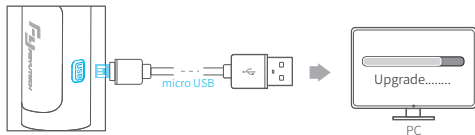

(2) 方式二：通过APP进行固件升级。




如何给相机供电



通过连接Mini相机充电线，可在稳定器开启的状态下给mini USB运动相机充电。




通过连接Type C相机充电线，可在稳定器开启的状态下给HERO 5运动相机充电。

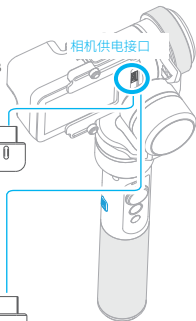

入门指南

注意！

- (1) 请先安装好运动相机后，再通电！
- (2) 当您不使用时，请关闭电源，再取下运动相机。

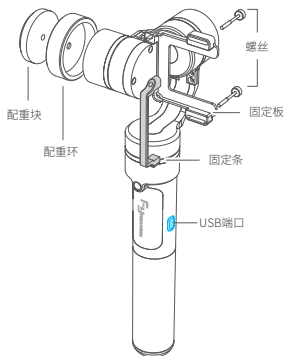

Type C相机
充电线 X1



Mini相机
充电线 X1



USB数据线 X1



长螺丝 X2



22650电池 X1



内胆包X1

1 充电方式

首次使用前，请务必给电池充满电。

方式一：采用micro USB数据线充电。



方式二：取出电池，并用电池充电器(自备)进行充电。

2 下载APP

下载 Feiyu ON App 并安装。

(1) iOS版本:



App Store




(2) Android版本:



3 安装电池

拧开手柄，装入1节22650电池后拧紧。

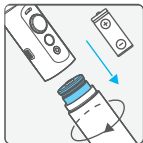

4 安装相机 以 GoPro HERO 5 相机为例

将运动相机装上并锁紧手拧螺丝。

方式一



方式二




5 平衡调节

为了使稳定器发挥更好的性能,请在开机前将相机调整至最佳平衡状态。

平衡调节参考:

GoPro HERO 5 —— 配重块 + 配重环

GoPro HERO 4 —— 配重块



6 开/关机 注意:相机安装稳固后才能开机

开机: 长按功能键,绿灯亮起后松开。

关机: 长按功能键,红灯快闪至常亮后松开。



若电量过低,每隔5秒红灯快闪三次,请充电或更换电池。



7 连接APP

打开App,根据提示连接蓝牙及稳定器。连接成功后,您可以使用App进行控制或设置。



模式 / 功能

工作模式

航向跟随模式

俯仰和横滚保持方向不变,镜头随着手柄转动的方向而转动。

* 开机默认为航向跟随模式

航向和俯仰跟随模式

横滚保持方向不变,镜头随着手柄转动的方向而转动。

锁定模式

镜头方向保持不变。

其他功能


复位

恢复到开机初始状态。

休眠

电机停止工作。

竖拍模式

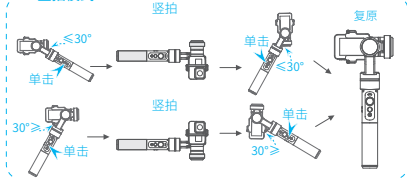


模式 / 功能 操作说明

功能键操作	模式 / 功能	备注
单击	航向跟随模式 / 锁定模式	在航向跟随模式下单击可切换到锁定模式 在锁定模式下单击可切换到航向跟随模式
双击	航向和俯仰跟随模式	在航向和俯仰跟随模式下单击可切换到锁定模式
三连击	水平调转180°	使镜头的水平角度精确转动180°
四连击	复位	恢复稳定器俯仰轴初始水平状态和开机初始模式
长按至红灯快闪	休眠	在休眠状态下再次单击可唤醒稳定器 或三连击进行稳定器初始化

收音优化

当您使用的相机为GoPro HERO5时, 通过以下相机设置可优化收音效果:

【原始音轨】 高

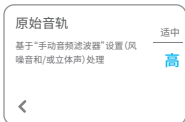

【手动音频控制】 仅风噪音



稳定器初始化

当稳定器出现如下情况时可进行初始化

- (1) 相机不水平。
- (2) 长时间不使用。
- (3) 使用环境温度差大。


调整步骤如下:



产品参数

俯仰角动作角度	360°	俯仰随动速率	最小 2°/s 最大 75°/s
横滚角动作角度	245°	航向随动速率	最小 3°/s 最大 150°/s
航向角动作角度	360°	理论续航时间	8小时
适配相机	GoPro HERO5 / HERO4 / HERO3+ / HERO3 / 小蚁4K / AEE 及外形、尺寸类似的其他运动相机		
净重	271g (不含电池、相机、配重块)		

单位:毫米 (mm)

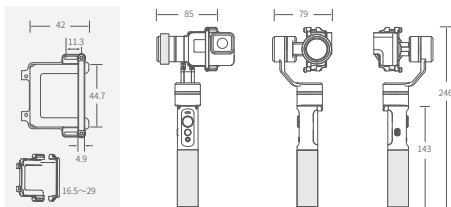

警告和免责声明

禁止任何用户的任何非法用途。用户将为购买和使用产品的一切行为负责。

对于本产品, 本公司不承担终端客户对本产品所有调试和使用当中的风险和责任 (包括直接、间接或者第三方的损失)。

我公司对于任何从非正常渠道获得或不明用途的产品, 将不予任何服务。

由于产品固件程序的升级和更改, 有可能造成本说明书中描述的功能有变动, 升级固件前请仔细阅读升级说明, 请配合使用对应的说明书。

最新说明书可在官方网站: www.feiyu-tech.com 获取。

本公司保留一切解释权利。

注意事项

- 请按照安装示意图正确组装本产品
- 稳定器组装完成后请务必安装上相机后再启动稳定器
- 当不使用或被静止放置时, 请确认已关闭电源



创 造 更 多 可 能 *Create More Possibilities*

更多相关信息可访问飞宇科技官方网站：www.feiyu-tech.com

技术支持邮箱：service@feiyu-tech.com

本产品因后续软硬件更新有可能发生说明书介绍与实际产品功能不相符，
可前往官方网站获取最新说明书！



www.feiyu-tech.com



最新说明书下载